

Om gaslukten kan kännas, då vagnen stått stilla så länge att avgasluften hunnit försvinna, finns tydligen något läckage, och vagnen bör då snarast överlämnas till verkstad för reparation.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Oljebyte

Då K_P-gasen lämnar betydligt mindre förbränningsrester och ej späder ut oljan kan intervallererna mellan oljebytena förlängas avsevärt. Intervallererna kan således ökas till ungefär det dubbla mot vad som rekommenderas i den vanliga instruktionsboken som gäller för bensindrift.

Vid byte av olja får ingen sämre kvalitet än den som rekommenderas i instruktionsboken användas. Med hänsyn till att oljan så småningom blir tjockare bör vinteroljan användas året om.

Oljerenare

Byte av insats i oljerenaren behöver ej göras så ofta som fallet är vid bensindrift, emedan oljan försmutsas mindre.

Intervallen kan därför även här ökas till det dubbla.

Finfilter

Finfiltret, som är ihopbyggt med avstängningsanordningen, skall tagas isär var 20 000 km för byte av insats. Denna åtgärd skall utföras av verkstad.

Kontroll av bränsleluft-blandningen

Efter montering av gasaggregatet skall inställningarna kontrolleras med instrument vid verkstad efter ca 1000 km körning. Därefter är det tillräckligt med kontrollmätning var 20 000 km, eller samtidigt med byte av finfilter-insats.


Tankning

Tankning sker vid någon av de tankstationer som saluför av Volvo godkänd K_P-gas. Garantin gäller ej om någon annan gas påfylls.

Locket för påfyllningsanslutningen skruvas av, och påfyllningsmunstycket avslutas.

Fyll därefter så mycket att mätaren visar 80 % fyllnadsgrad. Som kontroll kan, om så önskas, nivåventilen öppnas varvid vätska skall börja strömma ut ur denna. OBS! Håll ej fingret framför det utrusande bränslet. Detta antär en mycket låg temperatur och risk för kolskador finns. Tanken innehåller, då den är fylld till 80 %, ca 70 liter för lastvagnar och 40 liter för personvagnar vilket är maximalt tillåten fyllnadsgrad. Tankens totala volym är 90 liter för lastvagnar och 50 liter för personvagnar. Den totala volymen får dock ej utnyttjas, en gaskudde måste alltid finnas i tanken som tryckurjämare.

Avbryt tankningen, stäng nivåventilen om den varit öppnad och skruva på locket för påfyllningen. Kontrollera att både nivåventilen och påfyllningslocket dras åt ordentligt.

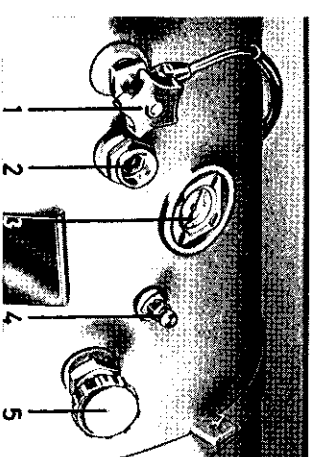

Tankarmatur.

1. Avstängningskran
2. Säkerhetsventil
3. Nivåmätare, i procent av tankvolymen
4. Nivåventil
5. Locket för påfyllningsanslutning